

取扱説明書
FIRE SIDE COCKPIT

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
安全にご使用いただくために、本説明書をよくお読みのうえ大切に保管してください。

【セット内容】

使用前に不足や破損等がないかご確認ください。



※出荷時は全ての部材がボルト(2本)で固定されているので取り外してください。



ボルト(2箇所)の位置

※ブレードの刃部分は非常に鋭利な形状になっていますので、直接触らないでください。




ブレードの刃部分




ブレードを持つ際は、刃部分以外を持つ。

【組立方法】


- ①片方のメインフレームを立てた状態で、メインフレームの穴に上部枠・ハンガー枠を差し込みます。
②上部枠・ハンガー枠の穴に抜け止めパーツを差し込みます。

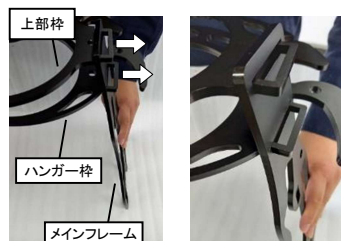

- ③もう片方も①②の要領で同じ状態にします。

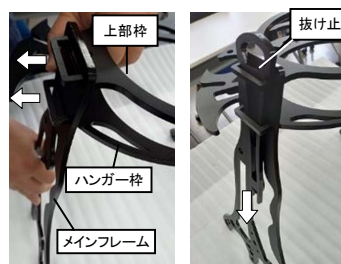

- ④片方のメインフレームの穴にブレードの片端を差し込みます。

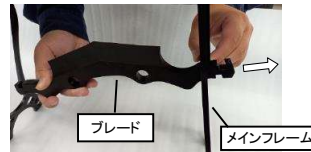

- ⑤もう片方のメインフレームの穴にブレードの片端を差し込みます。



- ⑥片方のメインフレーム側で、ブレードの切欠き部に抜け止めパーツの切欠き部を差し込みます。



抜け止めパーツを一度上に引き上げてから・・・

- ⑦もう片方も⑥の要領で同じ状態にします。



- ⑧外したボルト(2本)は紛失しないよう、ハンガー枠の穴に差し込んでおきます。



【使用方法】

- ①ブレードの刃部分の上に薪を置きます。
②必要に応じて、薪がぐらつかないように横から支えます。
③ハンマー等で薪を上から叩きます。

【仕様】

品番	TP-1003
材質	SS400(上部枠、ハンガー枠、メインフレーム、抜け止めパーツ) S45C焼入れ加工(ブレード) 黒色クロメート処理(全部材)
サイズ	組立時: 400×290×430mm 収納時: 420×300×25mm
重量	約5kg

製品改良のため、外観および仕様、価格等を予告なく変更する場合があります。

【取扱上の注意】

- ・本製品は薪割り機です。本来の目的以外で使用しないでください。
- ・水平で安定した場所でご使用ください。不安定な場所での使用は転倒・ケガ等の原因となります。
- ・鋭利な部材があります。小さなお子様の手の届かない場所でご使用・保管ください。
- ・極端に大きなサイズの薪は割らないでください。本製品が非常に不安定になり危険です。(最大薪サイズの目安: 直径約100mm、長さ約300mm)
- ・薪を割る際、安全確保のため保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用ください。
- ・薪を割る際、手を薪の上に置かないでください。
- ・複数の薪を一度に割らないでください。